

KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE

É uma membrana asfáltica impermeabilizante autoadesiva, pré-fabricada e aplicada a frio. De fácil aplicação, proporciona maior agilidade e rapidez à impermeabilização do alicerce e permite o assentamento imediato da alvenaria.

EMBALAGENS

Rolo 0,30m x 10m

PALLET

108 rolos (789kg / pallet)

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação

**VANTAGENS**

- ▶ Excelente aderência;
- ▶ Espessura definida e constante;
- ▶ Aplicada a frio;
- ▶ Proporciona rapidez na execução;
- ▶ Economia de mão-de-obra.

ONDE APLICAR

É recomendada para impermeabilização de alicerce, baldrame, fundação, manta de sacrifício em junta de dilatação e reforço de rodapés. Aplicar em superfícies com temperatura entre 15°C e 50°C.

CARACTERÍSTICAS

Função	Impermeabilização de fundação e reforço de rodapé
Composição e Aspecto	Asfalto modificado por polímeros
Coloração	Preta
Consumo Estimado	1m x 1m de fundação, não foi calculado a sobreposição de 10cm (para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).
Espessura	2,00mm


ATENÇÃO: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa. Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.

MANTAS E FITAS

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ▶ Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditivada com adesivo **BIANCOLA®**, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
- ▶ Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores, sem partes soltas, sem pontas de ferro e restos de madeira;
- ▶ A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias;
- ▶ Aplique uma demão de **PRIMER** ou **HIDROPRIMER** da Ciplak;
- ▶ Após a secagem do **PRIMER** ou **HIDROPRIMER** da Ciplak aplique a **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** na superfície imprimada.

INSTRUÇÕES DE USO

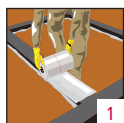


1. Abra totalmente a **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** e alinhe com a fundação (alicerce);




2. O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser virado para baixo, em contato com a superfície a ser aderida. Retire o plástico protetor que está em contato com o alicerce (lado da faixa vermelha);



3. Com a mão ou com auxílio de um rolete, pressione a **KIMANTA ALICERCE** sobre a superfície, do centro para as bordas e laterais, para evitar bolhas;

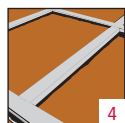

4. A **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** deve ser totalmente aderida ao topo e às bordas laterais do baldrame;

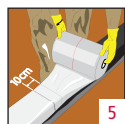

5. As emendas entre uma manta e outra deverão ter uma sobreposição de no mínimo 10cm;



6. Após a colagem da **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE**, pode-se iniciar o assentamento da alvenaria. Para isso, remova o filme protetor superior conforme for assentado a alvenaria.

JUNTA DE DILATAÇÃO

- ▶ A junta deve ser tratada antes da aplicação da **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE**, com mastique, como o **PU CIPLAK** ou outros materiais próprios para essa finalidade aplicados conforme as instruções do fabricante;
- ▶ Abra totalmente a **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** e alinhe com a junta de dilatação, deixando uma folga para a dilatação;
- ▶ O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser virado para baixo, em contato com a superfície a ser aderida;
- ▶ Retire o plástico protetor onde se encontra a faixa vermelha e pressione com a mão ou rolete a manta em um dos lados da junta;
- ▶ Quando for pressionar a parte da **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** sobre o outro lado da junta, tome cuidado para que ela não estique, mantendo assim a folga para a dilatação;
- ▶ Sem retirar o filme protetor da parte superior, aplique o sistema impermeabilizante de base asfáltica escolhido.

REFORÇO DE RODAPÉS

- ▶ Os rodapés deverão estar arredondados com raio mínimo de 5cm (meia-cana);
- ▶ Abra a **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** e posicione-a, deixando metade de sua largura na horizontal e a outra metade na vertical;
- ▶ Retire o filme inferior e pressione do centro para as bordas, evitando bolhas e fazendo sua completa aderência na superfície;
- ▶ Retire o filme protetor superior da **KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE** e aplique o impermeabilizante de base asfáltica escolhido (ex: manta, cimento asfáltico).

RESTRICÇÕES

- ▶ Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;
- ▶ Armazenar na vertical e preservar em embalagem original intacta;
- ▶ Não armazenar em contato direto com piso, utilizar prateleiras ou outro sistema que evite o contato da embalagem com o solo.

SEGURANÇA

- ▶ O produto é atóxico;
- ▶ Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
- ▶ Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- ▶ Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: ciplak.com.br